



Easy Max

User Manual

Contenuti

1. MISURE DI SICUREZZA E PRECAUZIONE	2
2. CURA E MANUTENZIONE	3
IMPORTANTE: CHIAMATE DI EMERGENZA	5
INFORMAZIONI DI CERTIFICAZIONE (SAR)	5
3. Appearance	6
3.1 Tasti	6
3.2 Display LCD	7
3.3 Icone di Stato	7
3.4 Luce di Sfondi LCD	7
4. Introduzione Veloce.....	7
4.1 Rimuovere il Coperchio della Batteria e Inserire la Carta SIM	7
Precauzioni sulla carta SIM	7
4.2 Installare la Batteria e il Coperchio della Batteria.....	7
4.3 Caricare/Ricaricare la Batteria.....	7
4.4 Utilizzo della Batteria.....	8
4.5 Accendere e Spegnerne	8
4.6 Effettuare chiamata	8
4.7 Uso della Password.....	8
Blocco Telefono	8
Codice PIN.....	9
Codice PUK	9
Codice PIN2	9
Codice PUK2.....	9
5. Funzioni generali.....	9
5.1 Comporre un numero	9
Comporre un Numero dalla Rubrica.....	9
Ri-digitare il Numero dell'Ultima Chiamata.....	9
Tasti Rapidi.....	9
5.2 Regolare il Volume.....	10
5.3 Rispondere ad una Chiamata	10
5.4 Opzione durante una Chiamata.....	10
Ricezione seconda chiamata.....	10
Funzione muto e funzione hold	10
Vivavoce.....	10
5.5 Metodi di Inserimento	10
5.6 Blocco Tasti.....	11
6. Istruzioni Menu	11
6.1 Rubrica.....	11
Cerca	11
Copia	12
Elimina.....	12
Impostazione	12
Stato Memoria.....	12

6.2 Leggi Messaggio	13
Inbox	13
6.3 Registri chiamata	13
Cancella	13
Durata Chiamata.....	13
6.4 FM	14
6.5 Utensili	14
6.6 Profili	15
Standard.....	15
6.7 Impostazioni Schermo.....	15
Luce Sfondo	15
Testo di Saluto	15
Impostazioni Orologio	15
Impostazioni Ora e Data.....	15
Visualizzazione Ora Data.....	16
6.8 Sicurezza.....	16
Accensione PIN	16
Cambio PIN2	16
Blocco Telefono	16
6.9 Lingua	16
6.10 Auto On	16
6.11 Auto Off.....	16
6.12 Blocco Tasti.....	17
6.13 Valore Default di Fabbricazione.....	17
7. Extra.....	17
7.1 Parametri Specifiche	17

1. MISURE DI SICUREZZA E PRECAUZIONE



Si prega di leggere queste semplici istruzioni, il cui mancato rispetto potrebbe risultare pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere per intero le istruzioni per l'uso.



Spegnere il telefono in prossimità di impianti chimici, distributori di gas e altri luoghi in cui siano presenti materiali esplosivi.



Tenere il telefono lontano dalla portata dei bambini.



Durante la guida, utilizzare il dispositivo di chiamata "hand free" per garantire la sicurezza. Salvo casi di emergenza, accostare la macchina al ciglio della strada per utilizzare il telefono.



Spegnere il telefono in fase di imbarco aereo e mantenerlo spento per l'intera durata del volo.



Prestare attenzione all'utilizzo del telefono cellulare in prossimità di dispositivi quali pacemaker, apparecchi acustici e altri dispositivi elettro-medicali, i quali potrebbero subire interferenze dovute al telefono.



La garanzia non è valida per accessori e componenti non originali, non prodotti dalla ditta.



Evitare tentativi di smontaggio del telefono di propria iniziativa. In caso di problemi con il telefono cellulare, contattare il rivenditore locale.



Non ricaricare il telefono senza la batteria in posizione corretta.



Caricare il telefono in ambiente ben ventilato, lontano da oggetti infiammabili e altamente esplosivi.



Al fine di evitare la smagnetizzazione, tenere il telefono cellulare lontano da oggetti magnetici, tra cui dischi magnetici o carte di credito.



Tenere il telefono lontano da sostanze liquide. In caso di erosione o contatto con liquidi, rimuovere la batteria e contattare il rivenditore.



Evitare l'utilizzo del telefono in ambienti con temperature troppo elevate o troppo basse.

Evitare l'esposizione del telefono alla luce diretta del sole, in ambienti ad elevata umidità o eccessivamente polverosi.



Per la pulizia del telefono cellulare, non utilizzare liquidi o panni inumiditi con detergenti forti.



I telefoni cellulari sono soggetti a interferenze che possono comprometterne il funzionamento.



Utilizzare unicamente componenti e batterie approvate. Non collegare a prodotti incompatibili.



Utilizzare unicamente in posizione normale, come illustrato nei documenti del produttore. Non toccare l'antenna se non necessario.



Verificare che il telefono sia acceso e sia funzionante. Inserire il numero di emergenza, quindi premere il tasto chiamata e comunicare la propria posizione. Non interrompere la chiamata senza averne ricevuto autorizzazione.

2. CURA E MANUTENZIONE

Cura della batteria

- Il dispositivo è alimentato mediante batteria ricaricabile. In caso di livello di carica basso, ricaricare la batteria. Al fine di prolungare la vita della batteria, lasciarla scaricare completamente prima di effettuare la ricarica.

- Scollegare il caricatore dalla presa elettrica e dal telefono quando non in uso. Non lasciare la batteria collegata al caricatore una volta terminata la fase di caricamento. Il sovraccarico può diminuire la vita della batteria.

- Le temperature estreme possono compromettere le capacità di ricarica della batteria, la quale funziona unicamente a temperatura ambiente (tra 15 e 25°C). Qualora la temperatura della batteria risultasse troppo calda o troppo fredda, essa non si ricaricherà, con conseguente malfunzionamento del dispositivo. Le temperature estreme riducono e provocano malfunzionamenti della batteria.

- **Utilizzare la batteria solo per gli scopi specifici.**

Evitare l'utilizzo di caricatore o batteria non autorizzata o danneggiata.

Non provocare il corto circuito per la batteria. Il corto circuito può verificarsi con un oggetto metallico, quale una moneta, spilla o penna, che causa la diretta connessione della polarità, i terminali (+) e (-) della batteria (strisce di metallo sulla batteria). Ad esempio, tale evento può verificarsi quando la batteria viene lasciata libera o con oggetti magnetici nelle vicinanze. Il corto circuito dei terminali può danneggiare la batteria o i connettori.

- Non lasciare la batteria in luoghi molto caldi o freddi, ad esempio all'interno dell'automobile in estate o inverno.

Tutte le indicazioni sopra riportate sono applicabili a telefono, batteria, caricatore e qualsiasi altro accessorio.

In caso di malfunzionamento del telefono o degli accessori, rivolgersi unicamente a centri di assistenza autorizzati.

Le batterie danneggiate possono danneggiare o rovinare le componenti (es. plastica).

- Quando il telefono o gli accessori ritornano alla temperatura normale, è possibile che si formi uno strato interno di umido, danneggiando le piastre a circuito.
- Non aprire il telefono o gli accessori in modo diverso da quello illustrato nelle presenti istruzioni.
- Evitare eventuali cadute, impatti o scuotimenti del telefono e degli accessori. L'utilizzo improprio può causare la rottura delle piastre a circuito interno e della meccanica di precisione.
- Non utilizzare sostanze chimiche, solventi, detergenti per pulire il telefono o gli accessori.
- Non verniciare il telefono o gli accessori in quanto la vernice può essere d'ostacolo per le parti in movimento ed impedirne il corretto funzionamento.
- Utilizzare unicamente le componenti di ricambio fornite o autorizzate. Le componenti non autorizzate, le modifiche o gli attacchi possono danneggiare il telefono, violando altresì le normative per l'utilizzo di dispositivi radio.
- Non smaltire la batteria nel fuoco.

Smaltire le batterie in conformità alle normative locali. Quando possibile, effettuare il riciclaggio. Non smaltire come rifiuto domestico.

Manutenzione del telefono cellulare

- Mantenere il dispositivo asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o umidità contengono minerali che andranno a corrodere le componenti e i circuiti interni. Qualora il dispositivo dovesse bagnarsi, rimuovere la batteria e lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di ricollocarla in posizione.
 - Non utilizzare o conservare il dispositivo in aree polverose o sporche, al fine di evitare danni alle parti e alle componenti mobili.
 - Non conservare il telefono o gli accessori in aree riscaldate. Le temperature elevate riducono la vita dei dispositivi elettronici.
- Non smaltire come rifiuto domestico.

- Non utilizzare il telefono cellulare in fase di ricarica. Tenere il telefono lontano dal caricatore prima dell'utilizzo.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

L'unità e gli accessori possono contenere componenti piccole, da tenere lontano dalla portata dei bambini.

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Seguire tutte le norme specifiche applicabili in qualunque posto ci si trovi e spegnere l'unità laddove l'utilizzo non ne sia consentito o possa causare interferenze o danni. Utilizzare le unità unicamente in posizioni normali.

La presente unità è conforme alle linee guida sulle radiazioni quando utilizzata in posizione normale contro l'orecchio o quando si trova ad almeno 2.2 cm (7/8 pollici) dal corpo.

Qualora l'unità venisse trasportata vicino al corpo all'interno di un astuccio, tasca di cintura o altro supporto, non dovranno essere presenti altri metalli e il prodotto dovrà essere posto alla distanza dal corpo sopra specificata. Le istruzioni sulla distanza sopra indicate vanno rispettate fino ad avvenuto trasferimento.

Le componenti dell'unità sono magnetiche e l'unità può esercitare attrazione su oggetti metallici. Non tenere carte di credito o altri oggetti magnetici nei pressi dell'unità, in quanto le informazioni su di essi memorizzate possono venire cancellate.

DISPOSITIVI MEDICALI

L'utilizzo di impianti che trasmettono segnali radio, ad es. telefoni cellulari, può interferire con apparati medicali non sufficientemente protetti. Consultare un medico o il produttore dell'apparato per determinare la protezione adeguata dai segnali radio esterni o per qualsiasi altro problema. Qualora presso i centri sanitari siano espresse normative relative allo spegnimento dell'unità all'interno degli stessi, esse dovranno essere rispettate. Gli ospedali e altri centri sanitari talvolta utilizzano impianti che possono essere sensibili a segnali radio esterni.

PACEMAKER

I produttori di pacemaker consigliano di mantenere una distanza di almeno 15 cm. (6 pollici) tra un telefono cellulare e un pacemaker, onde evitare il rischio di interferenza con il pacemaker. Tali raccomandazioni sono conformi a ricerche e raccomandazioni del Wireless Technology Research. Le persone portatrici di pacemaker sono tenute a:
mantenere sempre l'unità a distanza di almeno 15 cm dal pacemaker
non mettere l'unità all'interno di tasche all'altezza del petto.
posizionare l'unità contro l'orecchio sul lato opposto al pacemaker, onde ridurre il rischio di interferenza
In caso di sospetto rischio di interferenza, spegnere l'unità ed allontanarla.

APPARECCHI ACUSTICI

Talune unità cellulari digitali possono causare interferenze con gli apparecchi acustici. Contattare il rivenditore in caso di interferenza.

MEZZI DI TRASPORTO

I segnali radio possono avere ripercussioni sui sistemi elettronici di veicoli a motore (es. iniezione elettronica di carburante, freni ABS, regolazione automatica della velocità, sistemi airbag) installati o protetti in modo inadeguato. Contattare il produttore o i suoi rappresentanti per ulteriori informazioni sul veicolo o su qualsiasi dispositivo aggiuntivo. Non mantenere o trasportare gas liquidi infiammabili o esplosivi assieme all'unità o agli accessori. Per i veicoli provvisti di airbag, ricordare che l'airbag si riempie di aria ad una forza elevata.

Non posizionare oggetti, tra cui dispositivi radio fissi o portatili, nell'area soprastante l'airbag o sull'area dove esso può espandersi, in quanto potrebbero conseguire gravi danni se il dispositivo telefonico mobile dovesse risultare installato in modo non idoneo, in caso di riempimento dell'airbag di aria.

È vietato l'utilizzo dell'unità a bordo di aerei. Spegnere pertanto l'unità prima dell'imbarco. L'utilizzo di unità di telecomunicazione mobili all'interno di un aereo può provocare rischi di sicurezza in aria ed interferire con le telecomunicazioni. Si tratta di un'azione che può anche essere considerata illegale.

AREE A RISCHIO ESPLOSIONE

Spegnere sempre l'unità in aree a rischio di esplosione e rispettare il contenuto di tutti i cartelli ed istruzioni. Il rischio di esplosione si ha in quei luoghi in cui, di norma, è altresì richiesto di spegnere il motore dell'autovettura. All'interno di tali aree, le scintille possono causare lo scoppio di incendi che possono provocare danni alla persona, fino al decesso. Spegnere l'unità presso stazioni di rifornimento, ad esempio nei pressi di pompe di benzina e garage.

Rispettare le limitazioni in vigore sull'utilizzo di dispositivi radio vicino a luoghi in cui è conservato e venduto combustibile, industrie chimiche e luoghi con processi di esplosione in corso.

Le aree a rischio di esplosione vengono spesso, ma non sempre, segnalate in modo chiaro e ciò avviene altresì al di sotto del ponte delle navi, in caso di trasporto o conservazione di sostanze chimiche, veicoli che utilizzano combustibile liquido (ad es. propano o butano), zone in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle, tra cui granelli, polvere o metallo in polvere.

IMPORTANTE: CHIAMATE DI EMERGENZA

I telefoni cellulari, come la presente unità, utilizzano segnali radio, la rete di telefonia mobile, la rete terrestre e le funzioni programmate dall'utente. Pertanto, la connessione non può essere garantita in tutte le circostanze. Si consiglia di non fare mai affidamento totale sul telefono cellulare per chiamate molto importanti, quali urgenze mediche.

INFORMAZIONI DI CERTIFICAZIONE (SAR)

Il presente modello è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione a onde radio. Il telefono cellulare è un radio trasmettitore e ricevitore, progettato per non superare i limiti all'esposizione a onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali.

Le presenti linee guida sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e comprendono i margini di sicurezza stabili per garantire la protezione delle persone, indipendentemente da limiti di età e condizioni di salute.

Le linee guida utilizzano una unità di misurazione nota come tasso d'assorbimento specifico, o SAR. Il limite SAR di ICNIRP per dispositivi cellulari utilizzati dal pubblico è pari a 2.0 W/kg.


Poiché il SAR viene misurato utilizzando la massima energia di trasmissione del dispositivo, il SAR effettivo sul dispositivo durante il funzionamento è di norma al di sotto del livello sopra indicato.

Ciò è dovuto a cambiamenti automatici del livello di alimentazione del dispositivo, onde assicurare che il dispositivo utilizzi unicamente il livello minimo richiesto per raggiungere la rete.

Nonostante le eventuali differenze tra i livelli di SAR dei vari telefoni ed in varie posizioni, essi sono tutti conformi ai requisiti governativi per esposizioni sicure.

L'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che le presenti informazioni scientifiche non indicano il bisogno di precauzioni speciali per l'utilizzo di dispositivi mobili, mettendo in evidenza che per ridurre l'esposizione è sufficiente limitare la durata delle chiamate o utilizzare un dispositivo "hand-free" per tenere il telefono cellulare lontano dalla testa e dal corpo.

3. Appearance

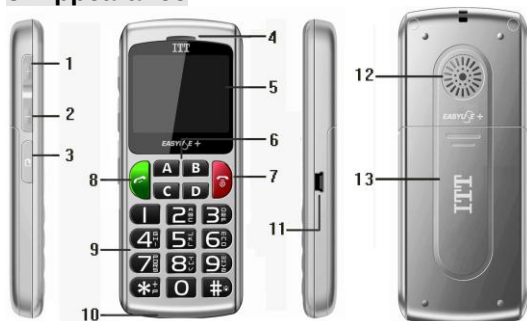

1 Tasto su	2 Tasto giù	3 Tasto OK/menu
4 Altoparlante	5 Schermo /Display	6 Tasto Rapido
7 Tasto Fine	8 Tasto Invio	9 Tasti alfanumerici
10 MIC	11 Presa carica batteria/auricolare	12 Altoparlante
13 Coperchio batteria		

3.1 Tasti

Questo telefono ha i seguenti tasti:


Tasto	Nome	Annotazioni
	Tasto di Invio	Effettua o risponde ad una chiamata. In modalità stand-by, premere questo tasto per visualizzare le Chiamate Effettuate.
	Tasto Fine	Chiude una chiamata. Premere a lungo questo tasto per accendere o spegnere il telefono. Nello stato della lista delle Funzioni, ritorna alla modalità stand-by.
	Tasti Rapidi	Tasti speciali con cui l'utente può digitare velocemente i numeri salvati.
	Tasto su e giù'	Si usa per far scorrere la lista delle funzioni nel menu principale o gli oggetti in Rubrica. In modalità Modifica, muove il cursore. Regola il volume durante una conversazione.
	Tasto OK/Menu	Nella schermata stand-by, premere il tasto per accedere al menu principale. Può anche essere usato per confermare o selezionare.

	Tasti alfa- numerici	Usata per inserire i numeri, le lettere e alcuni caratteri. Nella schermata Modifica, premere # per cambiare il metodo di inserimento; premere * per passare all'interfaccia Simbolo. In modalità stand-by, premere a lungo il tasto # per passare dal profilo corrente alla modalità Conferenza.
---	-------------------------	---

3.2 Display LCD

Il display mostra diversi tipi di informazioni. Le icone, testi e grafici sono centrali. I I comandi/istruzioni sono mostrate nelle parte inferiori.

3.3 Icone di Stato

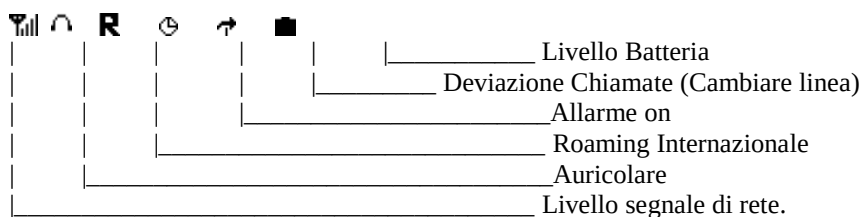

Stato Suoneria: Mute / Vibrazione

3.4 Luce di Sfondo LCD

La durata temporale della luce di sfondo sullo schermo display e sulla tastiera puo' essere impostata in Impostazioni Schermo. Se non si preme alcun tasto entro un determinato periodo di tempo, la luce di sfondo si spegne automaticamente quando la durata temporale stabilita giunge al suo termine.

4. Introduzione Veloce

4.1 Rimuovere il Coperchio della Batteria e Inserire la Carta SIM

Nella carta SIM sono memorizzati i propri numeri di telefono, PIN (numero di identificazione personale), PIN2, PUK (PIN tasto di sblocco telefono), PUK2 (tasto di sblocco PIN2), IMSI (identità internazionale dell'utente del cellulare), codici e informazioni rete, così come la rubrica e i dati SMS (messaggi di servizio), ecc.

Come Installare

Nota: Quando si installa la carta SIM, assicurarsi che il proprio telefono sia spento e disconnesso da altri apparecchi come il caricabatterie ecc.

- 1) Porre il cellulare con il lato posteriore rivolto verso l'alto, premere la parte concave sul coperchio della batteria; spingere la batteria verso il basso per tirarla fuori.
- 2) Individuare l'alloggiamento della carta SIM e spingere il lato metallico della carta SIM in basso dentro l'alloggiamento.

Precauzioni sulla carta SIM

- 1) Spegnere il telefono e aspettare alcuni secondi prima di tirare fuori o inserire nuovamente la carta SIM.
- 2) Maneggiare la carta SIM con attenzione, in quanto un'eventuale frizione o piegamento della stessa possono provocare danni alla carta SIM.
- 3) Se viene inserita una carta SIM sbagliata o la carta SIM e' danneggiata, sullo schermo appare "Carta SIM assente" quando si accende il telefono. Tirare fuori la carta SIM, controllare che sia stata inserita dal verso giusto, quindi inserirla nuovamente nel telefono.
- 4) Se sullo schermo appare "Carta SIM danneggiata", si prega di mandarla all'operatore di rete perché la ripari.

4.2 Installare la Batteria e il Coperchio della Batteria

- 1) Indirizzare il lato metallico della batteria verso l'area di contatto
- 2) Riposizionare il coperchio della batteria, spingerlo in su fino a c

4.3 Caricare/Ricaricare la Batteria

- 1) Connettere il caricabatterie con la presa del caricabatteria, la fo essere adatta a quella della presa.
- 2) Connettere l'altra estremità del caricabatterie alla fonte di alimentazione.



3) Quando la carica e' stata effettuata, spegnere e tirare fuori lo spinotto.

Note:

- 1) Se la carica rimasta nella batteria e' troppo bassa per accendere il telefono, bisogna caricare il telefono per un determinato periodo di tempo prima che sullo schermo ricompaia l'indicazione della carica di batteria.
- 2) Assicurarsi che il voltaggio e l'alimentazione disponibili siano adeguati a quelli del caricabatterie.
- 3) Durante il periodo di carica/ricarica, si può accendere o spegnere il telefono.
- 4) Usare la batteria solo per il suo scopo. Non usare alcun caricabatterie o batteria che sia danneggiata. ■

4.4 Utilizzo della Batteria

Monitorare la Carica della Batteria

Quando il livello della batteria è basso o la batteria è scarica:

- 1) Comparire il messaggio di batteria bassa.
- 2) L'icona di segnalazione batteria scarica lampeggia e il telefono si spegne.

Nota sulla Carica della Batteria

- 1) Se la batteria non e' utilizzata per un lungo periodo di tempo, si prega di caricarla al massimo prima di metterla via.
- 2) La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma prima o poi si consuma. Quando i tempi di utilizzo e standby sono chiaramente più brevi del normale, cambiare la batteria.
- 3) Se la batteria e' totalmente scarica, possono passare alcuni minuti prima che l'indicatore di carica appaia sullo schermo o prima che si possa effettuare una chiamata.
- 4) Il proprio apparecchio e' alimentato da una batteria ricaricabile. La piena prestazione di una nuova batteria e' raggiunta solo dopo due o tre cicli completi di carica e scarica.
- 5) Se si usa per la prima volta un batteria si sostituzione o se la batteria non e' stata utilizzata per un prolungato periodo di tempo, potrebbe essere necessario connettere il caricabatterie, quindi disconnetterlo e riconnetterlo per cominciare a caricare la batteria.

4.5 Accendere e Spegner

- 1) Se si preme il tasto Chiudi per un breve lasso di tempo, il telefono si accende. Lo schermo mostra un display attivo.
- 2) Accedere allo schermo di inattività.
- 3) Inserire la propria password di blocco telefono quando richiesto dallo schermo, quindi premere il tasto OK sul lato sinistro per confermare.
- 4) Inserire il proprio codice PIN quando viene richiesto dallo schermo, quindi premere il tasto OK sul lato sinistro per confermare.
- 5) Se si preme il tasto Chiudi  per un breve lasso di tempo, il telefono si spegne.

Nota: La schermata screensaver viene mostrata quando il telefono e' acceso ma stand-by. ■

4.6 Effettua chiamata

- 1) Inserire il codice area e il numero di telefono, quindi premere il tasto di Invio . ■

Nota: Prima di usare il telefono, assicurarsi di inserire una carta SIM effettiva, e caricare la batteria.

4.7 Uso della Password.

Il proprio telefono e carta SIM hanno password multiple, che aiutano a prevenire che il proprio telefono e carta SIM possano essere usati illegalmente.

Inserire la password corretta quando viene richiesto di inserire una password come qui sotto (segnata con un "*"), quindi premere il tasto morbido a sinistra per confermare. Se si inserisce la password sbagliata, si prega in primo luogo di premere il tasto morbido a destra per cancellare la password sbagliata, prima di inserire i numeri giusti.

E' possibile usare il menu "Sicurezza" per cambiare il codice PIN, PIN2 e password di blocco tasti.

Blocco Telefono

La password di blocco del telefono e' usata per prevenire che il proprio telefono venga usato senza autorizzazione. **La password di default e' 0000.** Ogni volta che si accende il telefono, è necessario inserire password/codice per attivare il telefono.

Codice PIN

Il codice PIN (4-8 numeri) viene usato per prevenire che la tua carta SIM venga usata senza autorizzazione. Il codice PIN è solitamente fornito dall'operatore di rete insieme alla carta SIM.

Se la funzione di verifica del PIN è attiva, verrà richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

Se si è inserito un codice PIN errato per tre volte, la carta SIM viene bloccata.

Attenzione: una volta che si è inserito il proprio codice PIN errato per tre volte, la carta SIM viene bloccata, e non si sblocca fino a che non si inserisce il proprio codice PUK. Il codice PUK è solitamente in mano all'operatore di rete.

Codice PUK

Il codice PUK viene usato per rompere un codice PIN bloccato. Il codice PUK è fornito dall'operatore di rete insieme alla carta SIM. Se non è stato fornito, si prega di contattare il proprio operatore di rete. Qualora si sia inserito il codice PUK errato per dieci volte, allora la carta SIM diventa nulla; in tal caso, si prega di contattare il proprio operatore di rete per sostituire la propria carta SIM con una nuova.

Codice PIN2

Il codice PIN2 (4-8 numeri) è fornito insieme alla carta SIM, e usato per impostare funzioni quali "Costo Chiamata" e "Chiamata Fissata", ecc.

Se si ha inserito il codice PIN2 errato per tre volte, il codice PIN2 verrà bloccato, e non sarà rotto fino a che non si verrà inserito il codice PUK2.

Codice PUK2

Il codice PUK2 viene usato per rompere un codice PIN2 bloccato. Il codice PUK2 è fornito insieme alla carta SIM dall'operatore di rete. Se non viene fornito, si prega di contattare il proprio operatore di rete. In caso si abbia inserito il codice PUK2 errato per 10 volte consecutive, si è impossibilitati dall'usare quelle funzioni che non possono essere attivate senza il codice PIN2. Per usare queste funzioni, contattare il proprio operatore di rete e sostituire la carta SIM con una nuova.

5. Funzioni generali

5.1 Comporre un numero

1) In modalità stand-by, inserire un codice area e un numero di telefono, quindi premere  il tasto di Invio per comporre il numero.

2) Premere il tasto Chiudi  per chiudere la chiamata.

Chiamata internazionale

Premere il tasto  due volte, lo schermo mostra il simbolo "+". Inserire il codice nazione e il numero di telefono, quindi premere il Tasto di Invio  per chiamare.

Comporre un Numero dalla Rubrica

1) In modalità stand-by, premere il tasto OK per accedere al Menu Principale, selezionare Rubrica e premere il tasto OK per accedere alla Lista della Rubrica, cercare l'oggetto desiderato, Il metodo: premere il tasto con la lettera iniziale del nome desiderato, quindi premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare il nome desiderato.

2) Premere il tasto di Invio  per comporre un numero. 

Ri-digitare il Numero dell'Ultima Chiamata

1) In modalità Stand-by, premere il tasto di Invio  per visualizzare le Chiamate Effettuate.

2) Usare il tasto Su/Giù sul lato sinistro per selezionare il numero desiderato.

3) Premere il Tasto di Invio  per comporre il numero.



Tasti Rapidi

1) Per salvare un numero nei tasti di scelta rapida A, B, C, D.

Sulla schermata vuota digitare il numero di telefono da salvare.

Premere il tasto di scelta rapida su cui salvare il numero.

Premere OK per confermare e salvare, oppure premere il tasto end per uscire senza salvare.

2) Per selezionare un numero dai tasti di scelta rapida.

Premere il tasto **A, B, C, D**, quindi premere il tasto di Invio  per digitare un numero.

5.2 Regolare il Volume

Durante una telefonata, si può premere il tasto Su e Giù sul lato destro per regolare il volume direttamente.

5.3 Rispondere ad una Chiamata

Per rispondere ad una chiamata in entrata.

1) Premere il Tasto di Invio  per rispondere alla chiamata.

2) Per chiudere la chiamata, premere il tasto di Chiudi .

3) Per rifiutare una chiamata, si può premere direttamente il tasto di Chiudi .

Nota: Se l'ID di chi chiama può essere identificata, il telefono mostra il numero di telefono di chi chiama (se questo numero di telefono è salvato nella propria rubrica, viene mostrato il nome di chi chiama).

5.4 Opzione durante una Chiamata

Durante una chiamata, si possono utilizzare molteplici funzioni di controllo.

Tenere in Linea una Chiamata

Se la rete supporta il Trattenimento di Chiamata, si può effettuare un'altra chiamata quando si sta parlando con qualcuno:

1) Inserire un numero direttamente o prendere il numero di telefono desiderato dalla Rubrica, premere il tasto di Invio per effettuare la seconda chiamata.

2) La prima chiamata è messa in attesa automaticamente dopo che la seconda chiamata è stata connessa. Si può premere il tasto B per passare da una linea all'altra.



Ricezione seconda chiamata

1) Premere il tasto di Invio per rispondere alla seconda chiamata, e la prima chiamata (in linea) è messa in attesa automaticamente.

2) Premere il tasto Chiudi per chiudere la seconda chiamata e continuare con la chiamata corrente.

Funzione muto e funzione hold

Questa funzione può accendere o spegnere il microfono del telefono e altri microfoni eventualmente connessi. La funzione "Muto" può impedire che la persona a cui si sta parlando senta la propria voce.

Durante una chiamata, premere il tasto OK per entrare la lista d'opzioni e selezionare "Muto" per spegnere la funzione, si può anche premere nuovamente il tasto OK per disattivare "Muto".

Funzione muto: Premere il tasto OK per attivare. Per disattivare la funzione muto, premere il tasto OK per selezionare le opzioni e disattivare (Muto disattivato).

Funzione hold: Premere il tasto OK per attivare. Per disattivare la funzione hold, premere il tasto OK per selezionare le opzioni e disattivare (Funzione hold disattivata).

Vivavoce

Questa funzione può accendere o spegnere il vivavoce del telefono. Durante una chiamata, premere il tasto B per accendere il vivavoce. Quando il vivavoce è acceso, premere il tasto B di nuovo per spegnerlo, e tornare allo stato normale di conversazione.

5.5 Metodi di Inserimento

Per inserire parole, numeri, simboli e segni di punteggiatura.

Cambiare i Metodi di Inserimento

Durante l'inserimento, premere il tasto  per cambiare il metodo di inserimento,

Sull'angolo in alto a sinistra dello schermo viene visualizzato il metodo di inserimento.

Inserimento simboli

Premere il tasto  per passare alla schermata di selezione del simbolo e selezionare il simbolo da inserire. Il tasto A consente lo scorrimento del cursore verso sinistra, il tasto B consente lo scorrimento del cursore verso destra. Il tasto su/giù consente lo scorrimento del cursore in su e in giù.

Scelta metodi di inserimento valori alfanumerici

 Questo metodo viene utilizzato per inserire tutti i tipi di lettere, ad esempio lettere in corsivo.

Questo metodo viene utilizzato per inserire tutti i tipi di lettere in maiuscolo.

 Questo metodo viene utilizzato per inserire la prima lettera in maiuscolo e le lettere seguenti in corsivo.

Premere una volta per inserire la prima lettera maiuscola, quindi la minuscola.

Inserimento numerico

¶123 Quando si usa questo metodo di inserimento, si possono inserire i numerali desiderati.

Inserimento lettere

Premere una volta per inserire la prima lettera sul tasto.

Premere due volte per inserire la seconda lettera sul tasto.

Premere tre volte per inserire la terza lettera sul tasto.

Attenzione: Il tasto zero inserisce gli spazi.

5.6 Blocco Tastiera

In modalità stand-by, premere il tasto "OK", quindi premere il tasto per bloccare la tastiera. Per sbloccarla, bisogna solo premere il tasto "OK", quindi premere il tasto per sbloccare.

6. Istruzioni Menu

Le seguenti note fanno una lista di brevi spiegazioni per ogni funzione offerta da questo telefono.

6.1 Rubrica

Nota Bene: fate attenzione che, se, nel menu, il nome di un'opzione appare frammentato, significa che non ci sono dati e che il comando non può essere eseguito.

- 1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per entrare nel Menu Principale.
- 2) Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare la "Rubrica", premere il tasto OK per accedere.
- 3) Per accedere ai vari sotto-menu, tenere premuto il tasto su/giù per selezionare il menu, quindi il tasto OK per accedere.

Cerca

Questa funzione permette di visualizzare la documentazione del telefono nella Rubrica in ordine alfabetico delle lettere iniziali dei nomi.

Per accedere al menu di ricerca, premere il tasto OK.

Premere il tasto con la lettera dell'inserimento per visualizzare le voci che iniziano con la lettera oppure premere il tasto OK per sfogliare tutte le voci.

Si può premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per visualizzare gli oggetti, premere il tasto Invio per effettuare una chiamata.

Per selezionare l'opzione Chiama o Modifica, premere il tasto Su/Giù e quindi OK per confermare.

Chiama: Per chiamare il numero telefonico, premere il tasto OK per chiamare la voce selezionata.

Modifica: Per modificare la voce, premere il tasto OK per modificare il nome, quindi premere il tasto OK per confermare.

Premere il tasto su/giù per modificare il numero. Premere OK per modificare.

Premere il tasto end per confermare le modifiche apportate al nome e al numero.

Elimina: Premere il tasto su/giù per selezionare l'opzione. Premere OK per confermare.

Copia: Premere il tasto su/giù per copiare automaticamente sulla carta SIM se la voce è sul telefono OPPURE sul telefono se la voce si trova sulla carta SIM.

Sposta: Premere il tasto su/giù per spostare la voce alla carta SIM se la voce si trova sul telefono OPPURE sul telefono se la voce si trova sulla carta SIM.

7) Stato memoria: mostra la capacità utilizzata e la capacità totale nella rubrica del telefono e della carta SIM.

Crea

Per inserire una voce in rubrica;

Selezionare "Crea" e premere il tasto OK per accedere.

Premere il tasto su/giù per selezionare la destinazione della voce da memorizzare (carta SIM o telefono).

Premere il tasto OK due volte per confermare.

Inserire il nome da associare al numero. Premere OK per confermare.

Premere il tasto su/giù per inserire il numero

Premere il tasto OK per accedere alla schermata con il numero ed inserire il numero

Premere il tasto OK per confermare, quindi premere il tasto end per salvare la voce.
Premere il tasto end una seconda volta per ritornare alle schermate precedenti e alla schermata vuota.

Attenzione: *Durante le fasi di modifica, il tasto fine viene utilizzato per eliminare eventuali lettere o numeri errati.*

Elimina

Premere il tasto OK per accedere al menu.

Premere il tasto su/giu per selezionare Elimina. Premere il tasto OK per accedere.

Premere il tasto su/giu per selezionare.

Elimina uno per uno: Premere OK per confermare. Premere il tasto su/giu per selezionare la voce. Premere OK per selezionare la voce. Premere OK una seconda volta per confermare.

Attenzione. Mediante questa funzione, è possibile eliminare solo le voci presenti sul telefono. Per eliminare separatamente le voci dalla carta SIM, l'opzione deve essere selezionata dal menu "cerca".

Elimina tutto: Premere OK per confermare. Premere su/giu per selezionare l'opzione.

Elimina tutto dalla rubrica telefonica: Premere il tasto OK per confermare

Elimina tutto dalla SIM: Premere il tasto OK per confermare.

6) Sposta: Se il numero è memorizzato sulla carta SIM, verrà spostato nel telefono. In caso contrario, verrà spostato nella carta SIM.

7) Stato memoria: Mostra le informazioni di capacità della memoria.

Copia

Questa funzione permette di duplicare un contatto dal Telefono alla carta SIM o dalla carta SIM al telefono.

Copia delle voci una per una

Dall'opzione Cerca, premere il tasto su/giu per selezionare la voce da copiare.

Premere il tasto OK per passare al menu Opzioni, quindi premere il tasto su/giu per selezionare copia.

Premere il tasto OK per copiare la voce.

Attenzione. La voce verrà automaticamente copiata sulla SIM se già esistente sul telefono oppure sul telefono se già esistente sulla carta SIM.

Copia di tutte le voci.

Premere il tasto OK per accedere al Menu.

Premere il tasto su/giu per selezionare la rubrica telefonica. Premere il tasto OK per accedere.

Premere il tasto su/giu per selezionare copia. Premere OK per confermare.

Premere il tasto su/giu per selezionare l'opzione, dalla carta SIM al telefono OPPURE dal telefono alla carta SIM.

Premere il tasto OK per confermare.

Elimina

Premere il tasto OK per accedere al menu.

Premere il tasto su/giu per selezionare elimina. Premere il tasto OK per accedere.

Premere il tasto su/giu per selezionare:

Elimina una per una: Premere OK per confermare. Premere il tasto su/giu per selezionare la voce. Premere il tasto OK una seconda volta per confermare.

Attenzione. Mediante questa funzione, è possibile eliminare solo le voci presenti sul telefono.

Elimina tutto: Premere OK per confermare. Premere il tasto su/giu per selezionare l'opzione.

Elimina tutto dalla rubrica telefonica: Premere il tasto OK per confermare.

Elimina tutto dalla SIM: Premere il tasto OK per confermare.

Impostazione

It includes Fixed dial and Service Dial No. These two functions need network support. Please consult your local network operator for verification.

Premere il tasto OK per accedere al menu.

Premere il tasto su/giu per selezionare l'opzione.

Premere OK per visualizzare lo stato della memoria

Stato Memoria

Mostra la capacità occupata e la capacità totale della Rubrica nel telefono e nella carta SIM.

6.2 Leggi Messaggio

- 1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato destro per accedere al Menu Principale.
- 2) Premere il tasto Su/Giù per trovare la funzione "Leggi Messaggio", premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere all'Inbox.
- 3) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Inbox

Mostra i messaggi ricevuti nell'Inbox;

- 1) Premere il tasto OK per accedere al menu.
- 2) Nella lista dell'Inbox, premere il tasto Su/Giù per selezionare un messaggio, premere il tasto OK sul lato sinistro per leggere il messaggio corrente.
- 3) Premere il tasto OK per accedere.

La cartella Posta in arrivo visualizza i messaggi ricevuti.

- 4) Premere il tasto su/giù per selezionare il messaggio da leggere.

- 5) Premere il tasto OK per leggere il messaggio

Per accedere alle opzioni per ciascun messaggio, premere il tasto OK.

Cancella: Permette di cancellare il messaggio.

Estrai Numero: Permette di salvare il numero di telefono.

Salva: Premere il tasto OK per accedere alle opzioni di salvataggio. Premere il tasto su/giù per selezionare:

Salva su SIM: Premere OK per accedere e procedere come da istruzioni sulla rubrica telefonica, quindi crea.

Salva su telefono: Premere OK per accedere e procedere come da istruzioni sulla rubrica telefonica, quindi crea.

Richiama: Premere il tasto OK per selezionare e digitare il numero

6.3 Registri chiamate

- 1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere al Menu Principale.
- 2) Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare i "Registri Chiamate", premere il tasto OK sulla sinistra per accedere.
- 3) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Chiamate in entrata/ Chiamate in uscita / Chiamate perse

Premere il tasto OK per accedere alle opzioni e visualizzare il registro chiamate.

Chiamate in entrata: chiamate ricevute

Chiamate in uscita: **numeri selezionati**

Nota: In modalità standby, premere il tasto Invio per vedere le Chiamate Effettuate.

Chiamate perse: Chiamate in entrata senza risposta.

Premere il tasto su/giù per selezionare la voce.

Premere il tasto OK per le opzioni e premere il tasto su/giù per selezionare. Premere nuovamente il tasto OK per accedere.

Seleziona: Premere il tasto OK per selezionare il numero:

Modifica numero: Premere il tasto OK per accedere alle opzioni.

Chiama: Premere il tasto OK per selezionare il numero

Salva: Premere il tasto OK per accedere e procedere come da istruzioni sulla rubrica telefonica, quindi crea.

Salva numero: Premere il tasto OK per accedere e procedere come da istruzioni sulla rubrica telefonica, quindi crea.

Elimina: Premere il tasto OK per confermare e eliminare la voce.

Elimina tutto: Premere il tasto OK per confermare ed eliminare tutte le voci.

Elimina: Premere il tasto OK per accedere. Premere il tasto su/giù per selezionare le voci da eliminare:

Chiamate in entrata, chiamate in uscita, chiamate perse: premere il tasto OK per confermare:

Attenzione: Mediante questa opzione, verranno eliminate tutte le voci.

Cancella

Si possono cancellare le Chiamate Ricevute, le Chiamate Effettuate, le Chiamate Perse o cancellare tutta la memoria.

Durata Chiamata

Premere il tasto OK per accedere e visualizzare la durata delle chiamate.

Premere il tasto su/giù per visualizzare tutti i timer.

Attenzione: Premere il tasto OK per azzerare i timer.

6.4 FM

Attenzione: Le cuffie/auricolari devono essere collegate per attivare la radio FM.

- 1) In modalità stand-by, premere il tasto OK per accedere al Menu.
- 2) Premere il tasto Su/Giù per selezionare "Radio FM".
- 3) Premere il tasto OK per attivare la radio.
- 4) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Opzioni

Per accedere alle opzioni premere il tasto OK.

Suona in Sottofondo: Accede alla modalità suona in sottofondo.

Lista Canali: se si hanno salvati canali radio, si può muovere il cursore al canale che si vuole ascoltare e avviarlo. Si può anche selezionare Modifica nelle opzioni per modificare la lista.

Modifica: Premere OK per accedere ed utilizzare il tasto su/giù per modificare la frequenza. Premere OK per confermare, modificare o registrare il nome del canale. Per modificare il nome del canale premere il tasto fine e digitare il nome utilizzando la tastiera. Premere OK per confermare.

Imposta Frequenza: se si conosce la frequenza del canale radio che si vuole ascoltare, inserire la frequenza (usare il tasto A o B per muovere il cursore) e premere il tasto OK per ascoltare.

Salva Canale: salva il canale che si sta ascoltando.

Ricerca Automatica: La radio può cercare il canale automaticamente. Quando trova il canale, chiede se salvarlo o meno, premere il tasto **OK** per salvare, premere il tasto Chiudi per cancellare.

6.5 Strumenti

1) In modalità stand-by, premere il tasto **OK** sul lato sinistro per accedere al Menu Principale.

2) Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare gli "Utensili".

3) Premere il tasto OK per accedere

4) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Calendario

Questa Funzione permette di vedere il calendario.

Premere il tasto Su/Giù sul lato per muovere il cursore verso l'alto o il basso, premere il tasto A o B a sinistra o a destra.

Ricerca: Per trovare una data. Premere il tasto OK per accedere alla schermata di ricerca, inserire in primo luogo la data e premere il tasto OK per passare alla pagina della data.

Sveglia: è possibile impostare due sveglie.

Premere il tasto OK per accedere.

Premere il tasto Su/Giù per selezionare un allarme, premere il tasto OK per procedere a selezionare "On".

Impostare l'ora in cui parte l'allarme. Premere il tasto Su/Giù o premere il tasto numerico per inserire l'ora, premere il tasto A o B per muovere il cursore.

Impostazione orario: premere la tastiera per accedere o modificare l'orario. Premere OK per confermare e passare alle impostazioni della data:

Selezionare il tipo di ripetizione: Una Volta o Settimanalmente. Se si seleziona "Settimanalmente", si può selezionare alcuni giorni o tutti.

Modifica: Premere il tasto OK per accedere; in tal modo è possibile confermare la re-impostazione della sveglia.

Attenzione: con ALARM OFF non è possibile modificare le impostazioni di orario e data.

Nota: Quando viene dato l'allarme, se si seleziona snooze o non si fa nulla per fermare l'allarme, l'orologio suppone che non si abbia sentito l'allarme, dopo n po' ripete l'allarme, ma si ferma dopo tre volte.

Calcolatrice

Il telefono è fornito di una calcolatrice, usando la quale si possono effettuare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Nella calcolatrice si può impostare anche il cambio valuta e convertire valute.

Si possono entrare i simboli delle operazioni usando i tasti **A, B, C, D**.

A per l'addizione (+), **C** per la sottrazione (-), **B** per la divisione (x), e **D** per la moltiplicazione (/).

Premere per inserire il punto, premere per visualizzare il risultato.

6.6 Profili

Questo menu consente di selezionare e personalizzare le suonerie e i vari toni per le altre funzioni, tra cui le chiamate in entrata e la sveglia. Esistono cinque opzioni pre-impostate: Standard, Interno, Esterno, Conferenza, Cuffie.

- 1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere al Menu Principale.
- 2) Premere il tasto Su/Giu' sul lato sinistro per trovare i "Profili", premere il tasto OK sul lato sinistro per inserire.
- 3) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Standard

A. Imposta come default

Selezionare "Imposta come default", e premere il tasto OK per attivare l'impostazione.

B. Personalizzare

I toni e il volume possono essere personalizzati.

Premere il tasto OK per accedere.

Premere il tasto su/giu per selezionare l'opzione.

Premere il tasto OK per confermare.

Premere il tasto end per uscire.

(1) Suoneria: si può selezionare la suoneria desiderata per le chiamate in arrivo.

(2) Suoneria di Avviso SMS: si può; selezionare la suoneria desiderata per gli SMS in attivo.

(3) Tono d'Allarme: si può selezionare la suoneria desiderata per l'allarme.

(4) Tipo d'allerta: si può selezionare un singolo suono o un suono ripetuto. Singolo: la suoneria viene udita solo una volta. Ripetuto: la suoneria si ripete ininterrottamente.

(5) Volume Suoneria: Premere il tasto Su/Giù per regolare il volume.

(6) Volume Tasti: Premere il tasto Su/Giù per regolare il volume.

(7) Vibrazione: Si può; selezionare di attivare o disattivare questa funzione.

6.7 Impostazioni Schermo/ Display

1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere al Menu Principale.

2) Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare le "Impostazioni Schermo", premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere.

3) Premere il tasto OK per accedere.

4) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Luce notturno

Premere il tasto OK per accedere.

Premere il tasto Su/Giù per selezionare, premere il tasto OK per confermare. Utilizzare la tastiera per inserire il testo, premere il tasto end per correggere il testo. Premere il tasto OK per salvare il testo. Premere il tasto end per uscire dal menu.

Messaggio Iniziale

Il presente testo verrà visualizzato sullo schermo quando il telefono è acceso.

Premere il tasto Su/Giù per selezionare Attiva o Disattiva, premere il tasto OK per confermare. Selezionare "Attiva" per modificare il testo, e quindi premere il tasto OK per salvarlo. Viene visualizzato sullo schermo di start-up quando si accende il telefono.

Impostazioni Orologio

Premere il tasto OK per accedere al menu e selezionare le opzioni.

Impostazioni Ora e Data

Premere il tasto OK per accedere. Lo schermo visualizza il formato dell'orario.

Inserire l'orario utilizzando la tastiera. Per spostare il cursore a sinistra, premere il tasto A, per spostarlo a destra premere il tasto B.

Premere Ok per confermare l'orario inserito. La schermata con la data viene automaticamente visualizzata. Inserire la data come da formato visualizzato sullo schermo.

Inserire la data utilizzando la tastiera. Per spostare il cursore a sinistra premere il tasto A, per spostarlo a destra premere il tasto B.

Premere OK per confermare.

Formato visualizzazione Data

Si può impostare il formato della data. **Premere il tasto OK per accedere.**

Utilizzare il tasto su/giu per scorrere le opzioni e selezionare il formato tenendo premuto il tasto OK

Formato visualizzazione Ora

Per impostare la modalità di visualizzazione dell'orario, premere il tasto OK per accedere.

Utilizzare il tasto su/giu per scorrere le opzioni e selezionare il formato tenendo premuto il tasto OK.

Visualizzazione Ora Data

Per visualizzare l'orario e la data sulla schermata vuota, questa funzione deve essere attivata. Premere il tasto OK per accedere. Premere il tasto Su/Giù per selezionare per selezionare Attiva o Disattiva, premere il tasto OK per confermare.

6.8 Sicurezza

Il presente menu è finalizzato ad impostare le funzioni di sicurezza:

- 1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere al menu principale.
- 2) Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare "Sicurezza", premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere.
- 3) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Accensione PIN

Si può scegliere On o Off, e si può anche cambiare il codice PIN. Se si ha impostato il blocco SIM su "On", ogni volta che si accende il telefono bisogna inserire il codice PIN. Premere il tasto Ok per confermare.

Premere il tasto su/giu per selezionare le opzioni.

Premere il tasto OK per confermare.

Se viene selezionato ON, è necessario inserire il PIN per confermare. Per selezionare OFF, il PIN deve essere nuovamente inserito per confermare.

Cambio PIN2

Si può cambiare il codice PIN2. Se non si conosce il codice PIN2, si prega di contattare il proprio operatore di rete.

Blocco Telefono

Si può scegliere ON o OFF, e si può anche cambiare la password del telefono. Usando questa funzione, si può bloccare o sbloccare il telefono. Per farlo, inserire la password per bloccare o sbloccare. Quando il telefono è bloccato, viene richiesto di inserire la password di blocco telefono quando si accende il telefono

Verifica alimentazione attiva: Premere OK per accedere. Inserire il codice per confermare; il codice deve essere inserito prima che il telefono sia attivo.

Verifica con SIM nuova: Premere OK per accedere. Inserire il codice per confermare; il codice deve essere inserito prima che una nuova carta SIM venga attivata.

Attenzione: La funzione di verifica dell'alimentazione deve essere attiva per poter attivare il blocco telefono.

6.9 Lingua

- 1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere al Menu Principale.
- 2) Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare "Lingua".
- 3) Premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere.
- 4) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Mostra lingue opzionali. Si può premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per selezionare Automatico, Inglese, ecc., e quindi premere il tasto OK per confermare. Il telefono seleziona automaticamente la lingua dell'operatore della carta SIM, qualora disponibile. Se non disponibile, verrà selezionata la lingua inglese.

6.10 Auto On

È possibile impostare l'orario di accensione automatica del telefono. L'orario deve essere impostato prima di attivare tale funzione.

- 1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere al Menu Principale.
- 2) Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare "Auto On", premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere.
- 3) Premere il tasto OK per accedere
- 4) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Si può impostare un'ora in cui il telefono si accende automaticamente. Per usare questa funzione, assicurarsi prima di aver impostato l'ora, quindi attivare questa modalità.

6.11 Auto Off

- 1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere al Menu Principale.
- 2) Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare "Auto Off", premere il tasto OK sul

lato sinistro per accedere.

3) Premere il tasto OK per accedere

4) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Impostazione orario: premere il tasto OK per accedere. Inserire l'orario utilizzando la tastiera. Premere il tasto OK per confermare.

Attivazione: premere OK per selezionare e attivare o disattivare. Premere il tasto end per confermare ed uscire dal menu.

6.12 Blocco Tasti

Questa funzione disattiva la tastiera per evitare di premere accidentalmente i tasti, ad esempio, dall'interno della borsa o di una tasca.

1) In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere al Menu Principale.

2) Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare "Blocco Tasti", premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere.

3) Premere il tasto OK per accedere

4) Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

5) Si può premere il tasto Su/Giù per impostare Disattiva.

Disattiva: La funzione blocco tastiera non è mai attiva.

30 secondi: Si attiva automaticamente dopo 30 secondi che il telefono si trova in standby

60 secondi: Si attiva automaticamente dopo 60 secondi che il telefono si trova in standby.

6) Premere il tasto OK per confermare.

6.13 Valore Default di Fabbricazione

Reimpostazione del menu e delle funzioni del telefono come da impostazioni standard di fabbricazione.

In modalità stand-by, premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere al Menu Principale.

Premere il tasto Su/Giù sul lato sinistro per trovare "Blocco Tasti", premere il tasto OK sul lato sinistro per accedere.

Premere il tasto OK per accedere. Premere una seconda volta il tasto OK per confermare.

Accedere al codice blocco telefono, quindi premere il tasto OK per confermare; tutte le impostazioni ritorneranno alle impostazioni standard di fabbricazione (quando il telefono viene acceso per la prima volta).

Premere il tasto Chiudi per tornare indietro.

Inserire la password i blocco telefono per attivare questa funzione.

7. Extra

7.1 Parametri Specifiche

Tipo rete: GSM850MHz/DCS1900MHz

LCD: 2.20", blu e bianco, 128*96 matrix (larghezza*altezza)

Dimensioni: 135mm*57mm*16mm (lunghezza*larghezza*altezza)

Voltaggio di funzionamento: 3.7V-4.2V

Batteria: BL666

Tempo di Durata in Standby : 100-200 ore (a seconda della rete)

Tempo di Durata in Conversazione : 2-3 ore (a seconda della rete)

Voltaggio di funzionamento della carta SIM: 3V/1.8V